

# Display mit pcf8574t und einer Ampel LED

Dieses Projekt hängt an der Tür zu meinem Arbeitszimmer und soll der Familie anzeigen, ob ich gerade in einem Meeting bin oder ob man einfach reinplatzen darf.

## Hardware und Verdrahtung

TODO

## Home Assistant

In Home Assistant wird in der Konfiguration ein `input_select` Dropdownmenü angelegt.

×

Arbeitszimmer Display Tür

≡

EINSTELLUNGEN

VERWANDTE


Name

Arbeitszimmer Display Tür

I


Symbol

mdi:hard-hat




Optionen:


Hereinspaziert!



bin im Meeting!



nicht stoeren!



Option hinzufügen

HINZUFÜGEN

Entitäts-ID

input\_select.az\_display\_door

Bereich

▼

☒

Entität aktivieren

Deaktivierte Entitäten werden nicht zu Home Assistant hinzugefügt.  
Hinweis: Dies funktioniert möglicherweise noch nicht bei allen Integrationen.

LÖSCHEN

AKTUALISIEREN

Dann hab ich noch 3 Automatisierungen mit denen ich die Ampel und den Displaytext einfach steuern kann.

Grüne Ampel:

```
alias: AZ - Display Hereinspaziert!
description: ''
trigger:
  - platform: state
```

```
    entity_id: switch.az_display_led_gruen
    to: 'on'
    from: 'off'
condition: []
action:
  - service: input_select.select_option
    target:
      entity_id: input_select.az_display_door
    data:
      option: Hereinspaziert!
mode: single
```

#### Gelbe Ampel:

```
alias: AZ - Display nicht stoeren!
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: switch.az_display_led_gelb
    to: 'on'
    from: 'off'
condition: []
action:
  - service: input_select.select_option
    target:
      entity_id: input_select.az_display_door
    data:
      option: nicht stoeren!
mode: single
```

#### Rote Ampel:

```
alias: AZ - Display Meeting
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: switch.az_display_led_rot
    to: 'on'
    from: 'off'
condition: []
action:
```

```
- service: input_select.select_option
  target:
    entity_id: input_select.az_display_door
  data:
    option: bin im Meeting!
mode: single
```

## ESPHome Code

```
esphome:
  name: arbeitszimmer_display_door
  platform: ESP8266
  board: nodemcu2

wifi:
  ssid: !secret iot_wifi_ssid
  password: !secret iot_wifi_password
  power_save_mode: none
  manual_ip:
    static_ip: 172.16.72.103
    gateway: 172.16.72.1
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 172.16.71.1

ap:
  ssid: "Arbeitszimmer Display Door"
  password: !secret fallback_password

captive_portal:

logger:

api:

ota:

web_server:
  port: 80

i2c:
```

sda: D2

scl: D1

switch:

- platform: gpio

- pin: D5

- interlock: &interlock\_group [az\_display\_led\_rot, az\_display\_led\_gelb, az\_display\_led\_gruen]

- id: az\_display\_led\_rot

- name: "LED rot"

- platform: gpio

- pin: D6

- interlock: \*interlock\_group

- id: az\_display\_led\_gelb

- name: "LED gelb"

- platform: gpio

- pin: D7

- interlock: \*interlock\_group

- id: az\_display\_led\_gruen

- name: "LED grün"

display:

- platform: lcd\_pcf8574

- id: my\_display

- dimensions: 16x2

- address: 0x27

- lambda: |-

- it.printf(0, 0, "%s", id(my\_text).state.c\_str());

- it.strftime(0, 1, "%H:%M %d.%m.%Y", id(my\_time).now());

text\_sensor:

- platform: homeassistant

- id: my\_text

- name: "Text"

- entity\_id: input\_select.az\_display\_door

time:

- platform: homeassistant


id: my\_time

Nachdem der Code auf den ESP geladen wurde, sollte diese Node im Home Assistant als neue Integration auftauchen. Wenn alles passt, lassen sich nun LEDs und Display über die zur Integration gehörenden Entities steuern.

Ich habe etwas gebraucht, um die i2c-Adresse des Displays herauszufinden. Nach ungefähr einer Stunde habe ich dann festgestellt, dass ESPHome nach dem Boot den i2c-Bus scannt und man dort die Adresse direkt im Log sehen kann.

Alternativ zu dem input\_select würde auch ein input\_text funktionieren. Damit kann man auch freien Text eingeben.

In Lovelace sieht das mit der entity-card so aus:

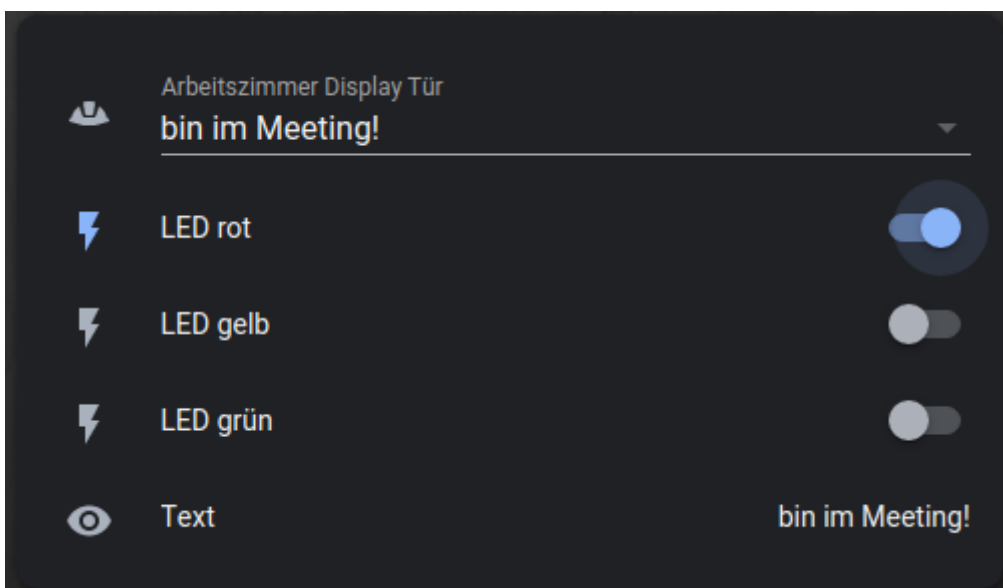

Revision #2

Created 10 June 2021 18:45:35 by magenbrot

Updated 10 June 2021 19:00:48 by magenbrot